




UNION TENNIS CLUB WIEN

Der Traditionsclub im Herzen Sieverings

BALLWURFMASCHINE

Kurzanleitung & Regeln

Kurzanleitung Ballwurfmaschine

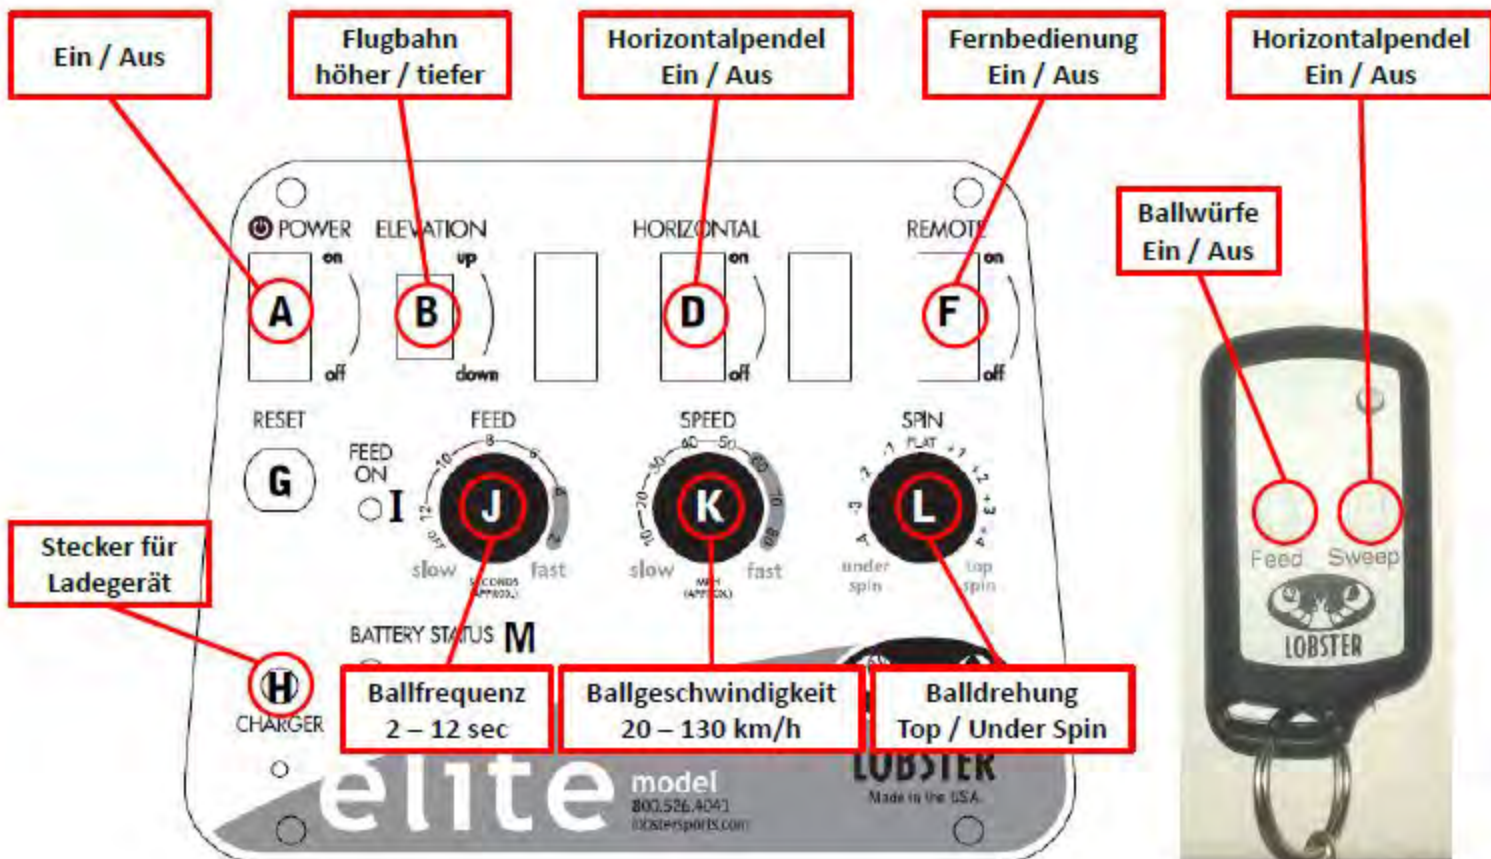



Regeln für den Betrieb im UTC

- Die Ballwurfmaschine steht allen Vollmitgliedern und jugendlichen Mitgliedern ab 15 Jahren stundenweise zur Verfügung.
- Jüngere Mitglieder dürfen die Ballwurfmaschine nur in Anwesenheit eines Trainers oder einer erwachsenen Betreuungsperson verwenden.
- Um andere Spieler nicht zu stören, darf die Ballwurfmaschine nur auf Platz 1 und Platz C verwendet werden.
- Der Einsatz der Ballwurfmaschine ist kostenfrei. Die Ballwurfmaschine ist zu Beginn des Trainings beim Platzmeister abzuholen und am Ende wieder beim Platzmeister abzugeben.
- Die Bälle sind ausschließlich für das Training mit der Ballwurfmaschine zu verwenden und am Ende wieder vollzählig zu retournieren.

Inbetriebnahme

1. Platzieren Sie die Ballwurfmaschine mit ihrer weißen Markierung auf der Mitte der Grundlinie.
2. Schalten Sie die Ballwurfmaschine ein und warten Sie 20 Sekunden bis sie betriebsbereit ist.
3. Stellen Sie Flugbahn, Horizontalpendel, Ballfrequenz, Ballgeschwindigkeit und Spin ein.
4. Mit der Fernbedienung können Sie den Ballwurf unterbrechen und Horizontal-pendel ein- und ausschalten.

Achtung – Verletzungsgefahr

Legen Sie niemals Jacken oder andere Gegenstände auf den Ballkorb

Stellen Sie sich niemals direkt vor die Auswurföffnung der Ballwurfmaschine